

Istruzioni per l'uso delle serrature di sicurezza a chiave a due ingegni S2700U e S4700U

A) Funzionamento della serratura

Aprite e chiudete la serratura introducendo la chiave e girandola verso la sinistra o la destra fino all'arresto. Si può togliere la chiave solo in stato chiuso.

Fate attenzione che le chiavi (anche le chiavi di riserva) non cadano nelle mani di persone non autorizzate. Sfilate la chiave dunque dopo ogni operazione di chiusura e conservatela in un luogo sicuro dove hanno accesso solo le persone abilitate.

Se una chiave si perde bisogna immediatamente - per ragioni di sicurezza - adattare la serratura ad una nuova serie di chiavi impiegando una chiave valida rimanente. Per la nuova serie di chiavi vogliate contattare il Vs. venditore, l'assistenza dopovendita competente oppure il costruttore della cassaforte.

B) Adattare la serratura

Per mezzo della chiave cambia-serie esagonale e con l'impiego di una delle vecchie chiavi valide si può adattare la serratura ad una nuova serie di chiavi. Dopo di questo, le vecchie chiavi non sono più valide. Per adattare la serratura ad una nuova serie di chiavi bisogna procedere come segue:

1. Aprite il battente della cassaforte ed eseguite tutte le operazioni di cambiamento con battente aperto e assicurato in posizione aperta.
2. Ora cominciate con serratura aperta nella quale la chiave finora valida si trova nella posizione d'apertura al punto di arresto. Trovandosi in questa posizione, la chiave normalmente non può essere sfilata dalla serratura.
3. Girate la chiave cautamente in senso opposto, cioè nel senso di chiusura finché arrivate - dopo circa 30 gradi di rotazione - ad un piccolo punto d'arresto. A questo punto fermateVi lasciando la vecchia chiave in questa posizione.



4. Infilate la chiave cambia-serie esagonale nel buco apposito sulla faccia posteriore della serratura e girate questa chiave cambia-serie esagonale – guardando il buco della chiave cambia-serie esagonale – in senso antiorario per 60 gradi fino all’arresto.


5. Aprite la serratura completamente con la vecchia chiave finora valida e sfilate questa vecchia chiave dalla serratura quando si trova all’arresto.

6. Prendete una chiave della nuova serie di chiavi alla quale la serratura deve essere adattata. Infilate questa nuova chiave nella serratura girandola nel senso di chiusura fino all’arresto.

7. Adesso girate la chiave cambia-serie esagonale sul retro della serratura in senso orario per 60 gradi fino all’arresto e sfilate questa chiave esagonale.

8. Ora dovete girare la nuova chiave nel senso di chiusura fino all’arresto finale della posizione di chiusura.

9. Adesso la serratura è stata adattata alla nuova chiave. Ora è possibile sfilare la chiave nella posizione di chiusura.

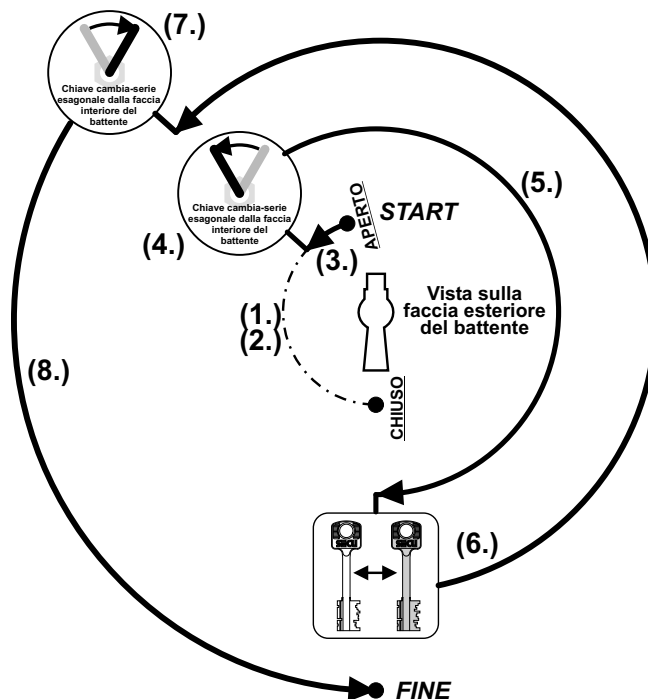

VERIFICA – ASSOLUTAMENTE NECESSARIA!

Provate con battente aperto ripetutamente il comportamento di chiusura di tutte le chiavi che fanno parte della nuova serie. Non si dovrebbe richiudere il battente della cassaforte completamente prima di aver provato con successo tutte le chiavi.

C) Protezione e manutenzione

Proteggere la chiave da sporcizia. La chiave non deve introdurre particelle sporche nella serratura. La serratura stessa non richiede nessuna manutenzione. Non deve essere né lubrificata né ingrassata in nessun caso.