


CIJFERSLOT MET 1.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN

Bedieningshandleiding van elektronisch slot SELO-A

Het elektronische slot SELO-A kunt u óf onmiddellijk deblokken na intoetsen van één van de geldige combinaties van 6 cijfers óf na een vooraf geprogrammeerde openingsvertraging. Voor het deblokken van het slot zijn maximaal negen combinaties programmeerbaar.

A) ALGEMEEN

- De procedure om het slot te openen bestaat uit twee delen: **DEBLOKKEREN** en **ONTGRENDELEN**.
- Aan het begin van de openingsprocedure moet de invoereenheid zich in de loodrechte aanslagpositie bevinden.
- Iedere succesvolle invoer van een cijfer wordt bevestigd door het even oplichten van het signaal **BEVESTIGING INVOER**.
- Indien u per ongeluk een verkeerd cijfer hebt ingetoetst, kunt u via de **ON** toets terugkeren naar de uitgangspositie van het slot van waaruit de openingsprocedure opnieuw kan beginnen.
- Wanneer 3 x achter elkaar een ongeldige combinatie is ingetoetst, wordt de bediening van het slot gedurende 5 minuten geblokkeerd. Bij iedere volgende verkeerde combinatie blokkeert het slot 20 minuten (beveiliging tegen oneerlijke handeling). Gedurende deze tijd knippert het rode signaal **SLOT GEBLOKKEERD**; zelfs met een van de geldige combinaties kan het slot nu niet worden geopend.
- Wanneer tussen het indrukken van twee toetsen meer dan 30 seconden wordt gewacht, schakelt het slot uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit. Met de openingsprocedure moet dan opnieuw worden begonnen.
- In geval van stroomuitval gaan de opgeslagen gegevens (numerieke codes, openingsvertraging) niet verloren.

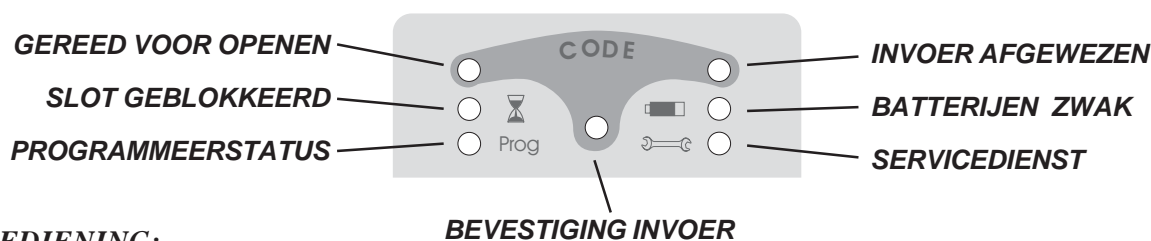

B) BEDIENING:

Deblokkeren van het slot zonder openingsvertraging (fabrieksinstelling)

1. Toets de uit 6 cijfers bestaande combinatie in (fabrieksinstelling : administratorcombinatie 1 2 3 4 5 6).
2. Als teken dat de ingetoetste combinatie goed is en het slot gereed is om geopend te worden, begint het groene signaal **GEREED VOOR OPENEN** te knipperen. Vanaf dit moment is het slot 5 seconden elektrisch gedeblokkeerd en gereed om te worden ontgrendeld. Na intoetsen van een verkeerde combinatie gaat gedurende 5 seconden het rode signaal **INVOER AFGEWEZEN** branden.

of:


Deblokkeren van het slot na een vooraf geprogrammeerde vertraging (van 1 tot 99 minuten)

1. Toets de uit 6 cijfers bestaande combinatie in (fabrieksinstelling : administratorcombinatie 1 2 3 4 5 6).
2. Het knipperende groene signaal **GEREED VOOR OPENEN** geeft aan dat de ingevoerde combinatie goed is. Afwisselend knippert tegelijk het rode signaal **SLOT GEBLOKKEERD**. Als de ingetoetste combinatie niet goed is, gaat gedurende 5 seconden het rode signaal **INVOER AFGEWEZEN** aan.
3. Wacht tot het einde van de geprogrammeerde openingsvertraging. In deze toestand kan het slot niet worden gedeblokkeerd. Na afloop van de geprogrammeerde vertraging knippert gedurende 3 minuten het signaal **BEVESTIGING INVOER**.
4. Nu heeft u 3 minuten de tijd om de geldige combinatie nogmaals in te toetsen.
5. Als teken dat het slot gereed is om geopend te worden gaat vervolgens gedurende 5 seconden het groene signaal **GEREED VOOR OPENEN** branden en kunt u het slot ontgrendelen.

-- Blz. 1 --

Ontgrendelen van en afwijzen ontgrendeling door het slot

1. Om het slot te ontgrendelen gedurende de vijf seconden dat het slot gereed is geopend te worden, moet de ronde invoereenheid vanuit de aanslagpositie met de wijzers van de klok mee een halve omwenteling worden gedraaid. Wij maken u erop attent dat een kwart omwenteling op ieder moment ook mogelijk is, maar dat het slot daardoor niet wordt ontgrendeld.
2. Wanneer de invoereenheid pas na meer dan vijf seconden tegen de wijzers van de klok in in de uitgangspositie wordt teruggedraaid, wijst het slot de ontgrendeling af en moet het eerst door intoetsen van een geldige combinatie opnieuw worden gedeblokkeerd en vervolgens nog eens worden ontgrendeld.

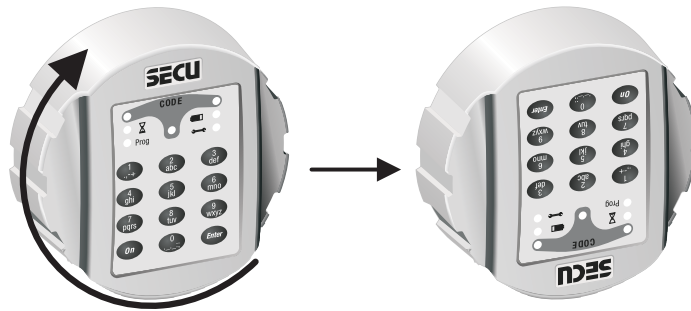

C) PROGRAMMERING:

Oproepen van de instelmodus voor wijziging van een bestaande combinatie

**WIJZIG DE SLOTINSTELLINGEN ALLEEN MET DE DEUR OPEN EN IN VERGRENDELDE TOESTAND.
KIES ALS GEHEIME COMBINATIE GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS (bv. verjaardag, huwelijksdag).**

- Om het slot opnieuw te programmeren, begint u met een van de twee op blz. 1 beschreven methoden om het slot elektrisch te deblokken. Terwijl het groene signaal *GEREED VOOR OPENEN* daarna gedurende 5 seconden is verlicht op *ENTER* drukken en de toets zo lang ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden) tot het gele signaal *PROGRAMMEERSTATUS* begint te branden. U bevindt zich nu in de programmeermodus en het slot wacht op verdere programmeeraanwijzingen. Als u de programmering op dit punt wilt afbreken, drukt u op de *ON* toets en keert dan terug naar de uitgangspositie van het slot.

Wijziging van de administratorcombinatie (fabrieksinstelling 1 2 3 4 5 6)

1. Ga naar de programmeermodus **onder gebruikmaking van de oude administratorcombinatie.**
2. Roep de administratorfunctie op door het cijfer „0“ in te toetsen en bevestig met de *ENTER* toets.
3. Toets nu de nieuwe uit 6 cijfers bestaande administratorcombinatie in en bevestig met de *ENTER* toets.
4. Toets nogmaals de nieuwe administratorcombinatie van 6 cijfers in en bevestig opnieuw door aantippen van de *ENTER* toets. Als het groene signaal *GEREED VOOR OPENEN* nu gedurende 3 seconden aangaat, betekent dat dat de nieuwe administratorcombinatie met succes is geprogrammeerd en dat de oude combinatie niet meer geldig is. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal *INVOER AFGeweZEN* oplicht, is de programmering mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Inrichten of wijzigen van de combinatie op een van de 8 programmeerbare gebruikersplaatsen

1. Ga naar de programmeermodus **onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie.**
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen en tip vervolgens de *ENTER* toets aan.
3. De nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers intoetsen en door aantippen van *ENTER* bevestigen.
4. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers nogmaals in en opnieuw door aantippen van *ENTER* bevestigen. Als het groene signaal *GEREED VOOR OPENEN* nu gedurende 3 seconden aangaat, betekent dat dat de nieuwe gebruikerscombinatie met succes is geprogrammeerd en dat de oude combinatie niet meer geldig is. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal *INVOER AFGeweZEN* gaat branden, is de programmering mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Verwijderen van de combinatie op een van de 8 programmeerbare gebruikersplaatsen

1. Ga naar de programmeermodus **onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie.**
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen en tip vervolgens de *ENTER* toets aan.
3. Druk nogmaals op de *ENTER* toets.
4. Druk nogmaals op de *ENTER* toets. Wanneer nu gedurende 3 seconden het groene signaal *GEREED VOOR*

OPENEN gaat branden, is de combinatie, die tot dusver op de gekozen gebruikersplaats was geprogrammeerd met succes uitgewist. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal *INVOER AFGEWENZEN* gaat branden, is de programmering mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Wijziging van een eerder geprogrammeerde gebruikerscombinatie op een van de 8 programmeerbare gebruikersplaatsen

1. Ga naar de programmeermodus **onder gebruikmaking van de actuele gebruikerscombinatie** die u wilt wijzigen.
2. Roep de gewenste gebruikersplaats op door het bijbehorende cijfer „1“, „2“, „3“ of ... „8“ in te toetsen, daarna *ENTER* aantikken.
3. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers in en bevestig de invoer door *ENTER* aan te tippen.
4. Toets de nieuwe gebruikerscombinatie van 6 cijfers nogmaals in en bevestig opnieuw met de *ENTER* toets. Wanneer nu gedurende 3 seconden het groene signaal *GEREED VOOR OPENEN* gaat branden, is de nieuwe combinatie met succes op de plaats van de opgeroepen gebruiker geprogrammeerd en is de oude combinatie niet meer geldig. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal *INVOER AFGEWENZEN* gaat branden, is de herprogrammering mislukt en is de oude combinatie nog steeds geldig.

Programmering of wijziging van een openingsvertraging

1. Ga naar de programmeermodus **onder gebruikmaking van de actuele administratorcombinatie**.
2. Om de openingsvertraging op te roepen, moet u eerst het cijfer „9“ intoetsen en vervolgens op *ENTER* drukken.
3. Toets de gewenste openingsvertraging in – twee cijfers van „01“ tot „99“ minuten - . Bij levering is als openingsvertraging de waarde „00“ geprogrammeerd – de vertraging is dus in feite gedeactiveerd.
4. Bevestig door aantikken van de *ENTER* toets. Wanneer nu gedurende 3 seconden het groene signaal *GEREED VOOR OPENEN* gaat branden, is de nieuwe vertraging met succes geprogrammeerd. Indien echter gedurende 3 seconden het rode signaal *INVOER AFGEWENZEN* gaat branden, is de programmering mislukt en is de oude instelling nog steeds geldig.

CONTROLE – IN IEDER GEVAL UITVOEREN !

Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij om het resultaat van een gewijzigde instelling te controleren met de deur open en in vergrendelde toestand. Sluit de deur pas als u absoluut zeker bent dat de herprogrammering het gewenste resultaat heeft en het slot met de nieuwe instellingen elektrisch gedeblokkeerd en mechanisch ontgrendeld kan worden.

D) VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Wanneer het rode signaal *BATTERIJEN ZWAK* knippert, moeten de batterijen worden vervangen. Het slot kan met de „oude“ batterijen nu nog ongeveer 50 keer worden gedeblokkeerd. De combinaties kunnen in deze toestand niet meer worden gewijzigd. Om de batterijen te vervangen het deksel van het batterijvakje met behulp van een schroevendraaier eruit lichten. Plaats drie lekdichte batterijen van het type Mignon LR 6, AA alkaline. Zorg ervoor dat de + en – tekens overeenkomen met de aanduidingen in het apparaat. Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Lever daarom uw oude batterijen in op een door de overheid daartoe aangewezen plaats!

